NAVMAN

Bedienungsanleitung

F-Series

mit SmartST™ 2006

de Deutsch

Support-Informationen

D A CH

Support und Hilfe für Navman Produkte erhalten Sie rund um die Uhr auf unserer Webseite.

http://support.navman.com

Hier finden Sie einen Bereich mit FAQs mit Suchfunktion und der Möglichkeit eine Email an uns zu senden, wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche finden über 90% unserer Kunden hier sofort die Antwort auf ihre Frage:

http://support.navman.com

Wenn Sie mit unserem technischen Supportteam sprechen wollen, stehen wir Ihnen unter folgender Nummer, von Montag bis Freitag, 9:00 – 17:30 Englische Zeit (10:00 – 18:30 Zentraleuropäische Zeit) zur Verfügung:

Deutschland: +49 (0) 711 4908 13240
Schweiz: +41 (0) 225 927 107

© 2007 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman ist eine eingetragene Marke von Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und wird unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Navman ist ein Teil der Brunswick Corporation mit Stammsitz in Chicago, IL. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von Navman sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabeeinschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Vervielfaeltigung oder das Kopieren der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, **Navpix**, SmartST und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und werden unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Flughafenkennungen © 2005 International Air Transport Association.

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland.

Haftungsausschlusserklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Abbildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störungssicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

Wichtige Sicherheitshinweise

VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINEM FAHRZEUG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

	Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie jegliche Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
	WARNUNG weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT ohne das Symbol für Sicherheitswarnungen weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu Schäden führen könnten.

Das Entfernen von Originalteilen, das Hinzufügen von Zubehör oder das Modifizieren des Fahrzeugs kann die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass dessen Betrieb in einigen Rechtssprechungen unzulässig ist.

Befolgen Sie sämtliche Produktanleitungen sowie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs bezüglich Zubehör bzw. Modifikationen.

Beachten Sie jegliche in Ihrem Land/Gebiet geltenden Bestimmungen bezüglich des Betriebs von Fahrzeugen mit Zubehör bzw. modifizierten Fahrzeugen.

Sie sind allein dafür verantwortlich, dass der Navman in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Bringen Sie den Navman so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Befestigen Sie den Navman nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den Navman nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den Navman zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Die vom Navman berechnete Entfernung bis zu einer Ausfahrt auf Überlandstraßen kann länger als die auf Verkehrsschildern angegebene Entfernung sein. Während Verkehrsschilder die Entfernung bis zum Beginn einer Ausfahrt wiedergeben, gibt der Navman die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung bzw. Einmündung an, d.h. bis zum Ende der Ausfahrtstraße. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschilder, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.

Die Nutzung von Informationen hinsichtlich Standorten von Radaren bzw. Geschwindigkeitskameras kann je nach Land gesetzlich geregelt sein. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung derartiger Informationen in Ihrem Land bzw. in dem Land, in dem diese Informationen genutzt werden sollen, berechtigt sind.

Verwenden Sie den Navman nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

Setzen Sie den Navman nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den Navman nicht sichtbar im unbeaufsichtigten Fahrzeug.

Netzadapter - spezifische Sicherheitshinweise

Um Ihren Navman über das Stromnetz aufzuladen, verwenden Sie den Netzadapter/das Wechselstrom-Kit, der/das von Navman als Zubehör erhältlich ist (eventuell separat erhältlich). Die Verwendung anderer Netzadapter mit Ihrem Navman könnte zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie den Adapter in keinem Fall, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist.

Setzen Sie den Adapter keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus. Verwenden Sie den Adapter nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Der Kontakt mit Wasser kann zur Funken- oder Brandbildung führen.

Berühren Sie den Adapter nicht mit feuchten Händen oder Füßen.

Achten Sie bei der Verwendung des Adapters zum Bedienen des Navman oder zum Laden der internen Batterie des Navman auf ausreichende Belüftung. Bedecken Sie den Adapter nicht mit Papier oder einem anderen Material, das die Belüftung beeinträchtigt. Verwenden Sie den Adapter nicht, während er sich in einer Tragetasche oder einem anderen Behälter befindet.

Vergewissern Sie sich, dass der Adapter mit einem geeigneten Stecker und der korrekten Spannung an eine Stromquelle angeschlossen wird. Die erforderliche Spannung ist am Gehäuse und/oder der Verpackung des Adapters angegeben.

Führen Sie nicht selbst Wartungsarbeiten am Adapter durch, da dies zu Verletzungen führen könnte. Verwenden Sie einen anderen Adapter, falls der Adapter beschädigt oder mit hoher Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist.

Interne Batterie - spezifische Sicherheitshinweise

Der Navman enthält eine interne Lithium-Polymerbatterie, die nicht entnommen werden kann. Die Batterie könnte bei fehlerhafter Handhabung platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Unterlassen Sie es zur Reduzierung des Risikos von Bränden oder Verbrennungen, die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken oder zu durchstechen.

Führen Sie die Batterie dem Recycling zu, bzw. entsorgen Sie sie sicher und entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen. Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer oder Wasser.

Laden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Netzadapter (separat erhältlich) oder dem von Navman gelieferten Fahrzeug-Netzadapter auf.

Verwenden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit der Navman-Einheit.

Die Missachtung dieser Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen könnte zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen. Navman lehnt jede Haftung für Installationen oder Verwendungen des Navman ab, die zum Tod, zu Verletzungen oder zu Schäden führen oder gegen jegliches Recht verstoßen.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 3

Erste Schritte 6

- Willkommen 6
  - Batterie 6
- Komponenten 7
- Installieren Ihres Navman 8
- Hauptmenü 9
- Freifahrt 9

Navigation 10

- Neue Adresse suchen 10
  - Gebiet suchen 10
  - Suchen Sie die Adresse 10
  - Zielort suchen 10
  - Adresse nach Postleitzahl suchen 11
- Letzte Positionen suchen 11
- Mein Zuhause suchen 11
- Einen Favoriten suchen (gespeicherte Adresse) 11
- Sonderziele (POI) suchen 12
  - POI in Umgebung 12
  - Alle POI 12
- Back-On-Track™ (Automatische Neuberechnung einer Route) 12
- Anzeigen Ihrer Route 12
  - Bildschirm 3D-Landkarte 13
  - Bildschirm Nächste Abbiegung 14
  - Bildschirm Turn-By-Turn™ 15
  - Bildschirm Zusammenfassung der Route 16
  - Bildschirm Informationen 17
  - Bildschirm Aktionen 18
  - GPS-Status 19

Einstellungen 20

- Lokalisieren 20
- Navigation 20
- Karten 21
- System 21
- Demos 22
- Verkehr 22

Support 23

- Fehlerbehebung 23
- Adresssuchregeln 23

Erste Schritte

Willkommen

Wir hoffen, Sie sind mit Ihrem neuen mobilen Navman GPS-Navigationssystem zufrieden. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, den Navman und das Drive-Away™-Navigationssystem sofort einzusetzen.

Ihr Navman verwendet Informationen, die er von GPS-(Global Positioning System)-Satelliten zur Berechnung Ihrer aktuellen Position erhalten hat. Dieser Vorgang wird GPS-'Fix' abrufen genannt. Ihr Navman kann daraufhin ihre aktuelle Position auf Landkarten anzeigen und bietet Details auf Straßenebene für eine Navigation von Tür zu Tür - sowie zu Sonderzielen (POI) wie Hotels, Restaurants, Tankstellen, Bahnhöfen, Flughäfen und andere mehr.

Hinweis: Die auf Ihrem Navman verfügbaren Sonderzielarten können variieren oder limitiert sein, abhängig von Ihrem Navman-Modell und den Karten, mit denen Sie navigieren.

Falls Sie Ihren Navman nicht kürzlich verwendet haben oder ihn zum ersten Mal einschalten kann es längere Zeit dauern, ein GPS-Fix zu bekommen.

Batterie

Stecken Sie für eine optimale Leistung immer den Fahrzeug-Netzadapter an Ihren Navman, um die Batterie kontinuierlich zu laden. Nach einer vollständigen Aufladung sollte die Batterie ungefähr 3 Stunden halten.

Komponenten

Element	Komponente
❶	**Taste Tankstellen.** Drücken Sie diese Taste, um eine Liste der Tankstellen in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu erhalten. Hinweis: Diese Funktion setzt einen ausreichenden GPS Empfang voraus.
❷	**Parktaste.** Drücken Sie diese Taste, um eine Liste der Parkplätze in der Nähe Ihrer aktuellen Position anzuzeigen. Hinweis: Diese Funktion setzt einen ausreichenden GPS Empfang voraus.
❸	**Taste Hauptmenü.** Drücken Sie diese Taste, um das *Hauptmenü* anzuzeigen.
❹	**Navigationstaste.** Drücken Sie diese Taste (wiederholt), um durch die Bildschirme *3D-Karte*, *Nächste Abbiegung*, *Turn-by-Turn* und *Zusammenfassung der Route* zu blättern.
❺	**Externer Antennenanschluss.** Schließen Sie hier falls notwendig die externe GPS Antenne an.
❻	**Lautsprecher.**
❼	**Ein-/Aus-Taste.** Drücken Sie diese Taste, um ihren Navman EIN- oder AUS zuschalten.
❽	**Taste Reset.** Drücken Sie diese Taste, um Ihren Navman neu zu starten.
❾	**Steckschuh.** Anschluss für Navman Verkehrsmodule (verfügbar als optionales Zubehör).
❿	**Steckplatz für die zusätzliche Speicherkarte.** Die Karte muss mit zur Vorderseite des Navman weisendem Etikett eingesteckt werden. (Für einige Regionen mit großen Kartendatenanforderungen wird eine zusätzliche Kartenspeicherkarte geliefert).
⓫	**Mini USB-Anschluss.** Kann für den Netzadapter (in Lieferumfang enthalten) oder ein USB-Kabel zum Computer (als Zubehör erhältlich) verwendet werden.
⓬	**Lautstärkeregler.**

Hinweis: Die Farbe Ihres Navman kann von der oben abgebildeten abweichen.

Installieren Ihres Navman

Normaler Start: Ein Warnhinweis wird angezeigt. Nachdem Sie diesen Warnhinweis bestätigt haben, wird der Bildschirm Hauptmenü (wenn keine Route geplant ist) oder eine Navigationskarte (wenn eine Route geplant ist) angezeigt.

Wenn aus irgendeinem Grund Ihr Navman nicht korrekt startet, drücken Sie die Taste Reset auf der Geräteunterseite.

Erster Start: Sie werden durch einige Schritte zur Einstellung Ihres Navman geführt. Dieser geführte Start erscheint nur, wenn Sie Ihren Navman das erste Mal starten, oder nach einer vollständigen Rücksetzung auf die Werkseinstellungen.

Schritt 1: Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Navman einzuschalten.

Bildschirm: Sprache

Bildschirm: Karten

Bildschirm: Stimme

Schritt 2: (Bildschirm *Sprache*) Wählen Sie eine Sprache ➔ .

Schritt 3: (Bildschirm *Warnung*) Lesen Sie den Warnhinweis ➔ .

Wenn Sie Ablehnung tippen wird Ihr Navman ausgeschaltet. Er wird nicht funktionieren, wenn der Warnhinweis abgelehnt wird. Wenn Sie den Warnhinweis versehentlich ablehnen, starten Sie einfach wieder bei Schritt 1.

Schritt 4: (Bildschirm *Willkommen*) Lesen Sie die Willkommensnachricht ➔ .

a) Wenn der Bildschirm *Karten* angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
b) Wenn der Bildschirm Stimme angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 5: (Bildschirm *Karten*) Wählen Sie Karten ➔ (wiederholen Sie falls notwendig) ➔ .

In einigen Regionen mit großen Kartendatenanforderungen kann es sein, dass Sie die Anzahl der aktiven Karten limitieren müssen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ihr Navman wird Sie darauf hinweisen, die Anzahl der ausgewählten Karten zu reduzieren, wenn die Dateigröße zu groß ist.

Schritt 6: (Bildschirm *Stimme*) **Weiblich** oder **Männlich** ➔ .

Schritt 7: (Bildschirm *Einheiten*) **Kilometer** oder **Meilen** ➔ .

Schritt 8: (Bildschirm *Zeit*) Wählen Sie eine Option, die Sie daraufhin einstellen und mit bestätigen. (Wiederholen Sie für jede Option und tippen Sie , um mit Schritt 9 fortzufahren.)

Sie können das Format (12 oder 24 Stunden), die Sommerzeit (Ein oder Aus) und die Zeitzone einstellen.

Schritt 9: (Bildschirm Tutorial) Tippen Sie (um das Lernprogramm zu sehen) oder (um das Lernprogramm zu überspringen) ➔ .

a) Wenn Sie auswählen, wird ein Lernprogramm starten. Fahren Sie danach mit Schritt 10 fort.

b) Wenn Sie wählen, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Schritt 10: Lesen Sie die Einstellungen-Nachricht ➔ . Der Bildschirm *Hauptmenü* wird eingeblendet.

Hauptmenü

Drücken Sie die **Taste Hauptmenü**, um den Bildschirm *Hauptmenü* jederzeit aufzurufen.

Element	Menübeschreibung
	Tippen Sie diese Taste um geradewegs zu Ihrer **Mein Zuhause**-Adresse zu fahren. Wenn Sie bis jetzt keine **Mein Zuhause**-Adresse gespeichert haben, können Sie Ihre aktuelle Position als **Mein Zuhause** speichern (für diese Option wird ein GPS-Fix benötigt), oder suchen Sie eine neue **Mein Zuhause**-Adresse.
	Drücken Sie diese Taste, um eine **Neue Adresse** zu suchen. Sie können die Adresse als einen **Favoriten** speichern oder geradewegs dorthin fahren.
	Drücken Sie diese Taste, um ein **Sonderziel** (POI) zu suchen. Sonderziele beinhalten Flughäfen, Parkplätze, Banken, usw. Sie können irgendein Sonderziel auswählen und es als **Favoriten** oder als **Mein Zuhause** speichern, oder geradewegs dorthin fahren. Hinweis: Die auf Ihrem Navman verfügbaren Sonderzielarten können variieren oder limitiert sein, abhängig von Ihrem Navman-Modell und den Karten, mit denen Sie navigieren.
	Drücken Sie diese Taste, um **Favoriten** (gespeicherte Adressen) zu suchen. Sie können den Namen eines **Favoriten** ändern, ihn als **Mein Zuhause** speichern, oder geradewegs dorthin fahren.
	Drücken Sie diese Taste, um eine **Letzte Positionen** zu suchen. Sie können jede **Letzte Positionen** auswählen und sie als **Favoriten** speichern oder geradewegs dorthin fahren.
	Drücken Sie diese Taste, um die **Einstellungen** zu ändern, oder die Lernprogramme und Demonstrationen zu betrachten.

Freifahrt

Bildschirm: Freifahrt

Bildschirm: Suche GPS

Nachdem Sie Ihren Navman eingeschaltet haben, drücken Sie die Taste **Navigation**, um die Navigationsbildschirme anzuzeigen. Wenn Sie keine Adresse ausgewählt haben, zu der Sie fahren möchten, wird Ihnen der Bildschirm *Freifahrt* angezeigt. Dieser bewegliche 3D-Kartenbildschirm zeigt Ihre aktuelle Position an. Wenn ein GPS-Fix nicht innerhalb von 40 Sekunden vom Einschalten Ihres Navman an verfügbar ist, wird ein animiertes Symbol angezeigt, um zu zeigen, dass Ihr Navman GPS-Signale sucht.

Alle anderen Navigationsbildschirme werden nur angezeigt, wenn eine Route geplant ist. Um eine Route zu planen, müssen Sie eine Zieladresse finden und bestätigen.

Navigation

Neue Adresse suchen

Gebiet suchen

Bildschirm: Adresse suchen

Bildschirm: Tastatur

Bildschirm: Gebiet

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Neue Adresse**.

Hinweis: Die Suchoptionen für das Finden von Adressen sind in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Alle Regionen beinhalten die Option zur Suche nach einem Gebiet, einige Regionen beinhalten auch Optionen zur Änderung des Landes, des Staates oder zur Suche mit der Postleitzahl.

Schritt 2: (Bildschirm *Adresse suchen*) Drücken Sie die Taste **Stadt/Gebiet**.

Schritt 3: (Bildschirm *Tastatur*) Geben Sie einen Teil des Namens (oder den ganzen Namen) eines Gebiets ein ➔ . (Wenn der korrekte Name schon im Texteingabefeld angezeigt wird, tippen Sie direkt auf den Namen, um zu Schritt 5 zu gehen.)

Hinweis: Der Pfeil im rechten oberen Eck des Tastaturbildschirms ermöglicht Ihnen das Löschen von falschen Buchstaben. Wenn Sie Zeichen eingeben, ist der Text GRÜN hervorgehoben; er ändert sich auf ROT, wenn das eingegebene Wort falsch geschrieben oder nicht in der Datenbank ist.

Schritt 4: (Bildschirm *Stadt/Gebiet*) Wählen Sie das Stadt/Gebiet ➔ .

Suchen Sie die Adresse

Schritt 5: (Bildschirm *Adresse suchen*) Drücken Sie die Taste **Straße**.

Schritt 6: (Bildschirm *Tastatur*) Geben Sie einen Teil des Namens (oder den ganzen Namen) einer Straße ein ➔ . (Wenn der korrekte Name schon im Texteingabefeld angezeigt wird, tippen Sie direkt auf den Namen, um zu Schritt 8 zu gehen.)

Schritt 7: (Bildschirm *Straße*) Wählen Sie die Straße ➔ .

Zielort suchen

Bildschirm: Adresse suchen

Bildschirm: Sie fahren nach:

Bildschirm: 3D-Karte

Schritt 8: (Bildschirm *Adresse suchen*) Drücken Sie die Taste **Hausnummer**.

Schritt 9: (Bildschirm *Nummerntastatur*) Geben Sie die Straßennummer ein ➔ . (Wenn der korrekte Zielort schon im Texteingabefeld angezeigt wird, tippen Sie direkt auf den Zielort, um zu Schritt 11 zu gehen.)

Schritt 10: (Bildschirm *Zielort*) Wählen Sie den Zielort ➔ .

Schritt 11: (Bildschirm *Sie fahren nach*) Drücken Sie (Speichern), wenn Sie den Zielort als **Favoriten** oder als **Mein Zuhause** speichern möchten bevor Sie dorthin fahren, oder drücken Sie (Fahre), um direkt dorthin zu fahren. Eine bewegliche 3D-Karte wird Ihre aktuelle Position und die Routendetails in Ihrer Nähe anzeigen.

Hinweis: Tippen Sie am Bildschirm "Sie fahren nach" irgendwo auf die Karte, um direkt auf der Karte einen Zielort auszuwählen. Tippen und ziehen Sie die Karte zu verschiedenen Gebieten, dann tippen Sie auf den Punkt auf der Karte, zu dem Sie fahren möchten.

Adresse nach Postleitzahl suchen

Einige Regionen erlauben es Ihnen Adressen mit der Postleitzahl zu finden. Es geht schneller, eine Adresse nach der Postleitzahl, als nach dem Gebiet zu suchen, da Sie die Postleitzahl direkter an Ihren endgültigen Zielort bringen kann, z.B. können Sie einige Postleitzahlen direkt in die Straße oder zur Hausnummer bringen. Alle anderen Schritte sind gleich, wie bei der Suche nach einem Gebiet.

Letzte Positionen suchen

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Letzte Positionen**.

Schritt 2: (Bildschirm *Letzte Positionen*) Wählen Sie die Adresse aus ➔ .

Schritt 3: (Bildschirm *Sie fahren nach*) Drücken Sie (Speichern), wenn Sie die Adresse als **Favoriten** oder als **Mein Zuhause** speichern möchten, oder drücken Sie (Fahre), um direkt dorthin zu fahren. Eine bewegliche 3D-Karte wird Ihre aktuelle Position und die Routendetails in Ihrer Nähe anzeigen.

Mein Zuhause suchen

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Mein Zuhause**. Eine bewegliche 3D-Karte wird Ihre aktuelle Position und die Routendetails in Ihrer Nähe anzeigen.

Hinweis: Wenn Sie bis jetzt keine Mein Zuhause-Adresse gespeichert haben, können Sie Ihre aktuelle Position als Mein Zuhause speichern (für diese Option wird ein GPS-Fix benötigt), oder suchen Sie eine neue Mein Zuhause-Adresse. Folgen Sie bei der Suche nach einer neuen Mein Zuhause-Adresse den Schritten zur Suche nach einer Neuen Adresse.

Einen Favoriten suchen (gespeicherte Adresse)

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Favoriten**.

Schritt 2: (Bildschirm *Favoriten*) Wählen Sie den **Favoriten** ➔ .

Schritt 3: (Bildschirm *Sie fahren nach*) Drücken Sie (Bearbeiten), wenn Sie den Namen des **Favoriten** ändern möchten, oder speichern Sie ihn als **Mein Zuhause**, oder drücken Sie (Fahre), um direkt dorthin zu fahren. Eine bewegliche 3D-Karte wird Ihre aktuelle Position und die Routendetails in Ihrer Nähe anzeigen.

Sonderziele (POI) suchen

Hinweis: Die auf Ihrem Navman verfügbaren Sonderzielarten können variieren oder limitiert sein, abhängig von Ihrem Navman-Modell und den Karten, mit denen Sie navigieren.

POI in Umgebung

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Sonderziele**.

Schritt 2: (Bildschirm *Sonderziele (POI)*) Drücken Sie auf **POI in Umgebung**, um ein POI in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden.

Schritt 3: (Bildschirm *Sonderziel Kategorien*) Wählen Sie die Kategorie ➔ .

Schritt 4: (Bildschirm *POI*) Wählen Sie das POI ➔ .

Schritt 5: (Bildschirm *Sie fahren nach*) Drücken Sie (Speichern), wenn Sie die Adresse als **Favoriten** oder als **Mein Zuhause** speichern möchten, oder drücken Sie (Fahre), um direkt dorthin zu fahren. Eine bewegliche 3D-Karte wird Ihre aktuelle Position und die Routendetails in Ihrer Nähe anzeigen.

Hinweis: Für alle aktiven POIs erscheinen Symbole am Bildschirm entlang Ihrer Routen, wenn Sie sich ihnen nähern. Sie können die aktiven POI jederzeit im Menü Einstellungen ändern.

Alle POI

Schritt 1: (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Sonderziele**.

Schritt 2: (Bildschirm *Sonderziele (POI)*) Drücken Sie auf **Alle POI**, um ein POI irgendwo zu finden.

Hinweis: Die Suchoptionen für das Finden von Adressen sind in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Alle Regionen beinhalten die Option zur Suche nach einem Gebiet, einige Regionen beinhalten auch Optionen zur Änderung des Landes, des Staates oder zur Suche mit der Postleitzahl.

Schritt 3: (Bildschirm *POI suchen*) Drücken Sie die Taste **Stadt/Gebiet**.

Schritt 4: (Bildschirm *Tastatur*) Geben Sie einen Teil des Namens (oder den vollständigen Namen) eines Gebiets ein ➔ . (Wenn der korrekte Name schon im Texteingabefeld angezeigt wird, tippen Sie direkt auf den Namen, um zu Schritt 6 zu gehen, Sie müssen die Gebietsliste nicht verwenden.)

Hinweis: Der Pfeil im rechten oberen Eck des Tastaturbildschirms ermöglicht Ihnen das Löschen von falschen Buchstaben. Wenn Sie Zeichen eingeben ist der Text GRÜN hervorgehoben; er ändert sich auf ROT, wenn das eingegebene Wort falsch geschrieben oder nicht in der Datenbank ist.

Schritt 5: (Bildschirm *Stadt/Gebiet*) Wählen Sie das Stadt/Gebiet ➔ .

Schritt 6: (Bildschirm *POI suchen*) Drücken Sie die Taste **POI suchen**.

Schritt 7: Folgen Sie den Schritten 3 bis 5 um das POI in Umgebung zu finden.

Back-On-Track™ (Automatische Neuberechnung einer Route)

Sie werden umgeleitet, falls Sie falsch abbiegen. Das ? Symbol wird oben links auf dem Navigationsbildschirm angezeigt, während die Route neu berechnet wird.

Anzeigen Ihrer Route

Nachdem eine Route berechnet wurde, wird der Bildschirm *3D-Landkarte* angezeigt. Sprachansagen und visuelle Hinweise führen Sie zu Ihrem Ziel.

Sie können Ihre Route auf verschiedene Weise anzeigen, drücken Sie , um durch die Kartenbildschirme zu gehen.

Bildschirm 3D-Landkarte

Drücken Sie die Taste **Navigation** um durch den Bildschirm *3D-Karte* zu blättern. Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn eine Route berechnet wird. Er ist auf die Reiserichtung mit einem anpassbarem Horizont ausgerichtet. (Sie können Routen auf diesem Bildschirm nicht direkt planen.)

Element	Bildschirm 3D-Landkarte Beschreibung
❶	**Nächste Straße auf Ihrer Route.**
❷	**Richtung der nächsten Abbiegung.** Tippen Sie, um die nächste Anweisung zu hören.
❸	**Entfernung bis zur nächsten Abbiegung.**
❹	**Fortschrittsbalken** (bis zur nächsten Abbiegung). Wenn Sie sich der nächsten Abbiegung nähern wird der Fortschrittsbalken grün.
❺	**Navigationssymbol.** Zeigt Ihren aktuellen Standort.
❻	**GPS Symbol.** Tippen Sie, um den Bildschirm GPS-Status anzuzeigen (siehe "GPS-Status" auf Seite 19).
❼	**Die Straße, auf der Sie derzeit fahren.**
❽	**Symbol Informationen.** Tippen Sie hier, um die Informationen zu ändern, die Sie gerne angezeigt haben möchten (siehe "Bildschirm Informationen" auf Seite 17).
❾	**Zoom+ Symbol.** Tippen Sie, um die Zoomoptionen anzuzeigen. Tippen Sie noch einmal, um zu vergrößern. (Autom. Zoom deaktivieren.)
❿	**Zoom- Symbol.** Tippen Sie, um zu verkleinern. (Autom. Zoom deaktivieren.)
⓫	**Symbol Autom. Zoom.** Tippen Sie, um Autom. Zoom zu aktivieren. Dies stellt das Zoom abhängig von der Geschwindigkeit und der Entfernung zur nächsten Abbiegung oder Kreuzung automatisch ein.
⓬	**Karte verschieben Symbole.** Drücken Sie, um die Karte nach oben oder unten zu verschieben.
	Tippen Sie irgendwohin, um den Bildschirm *Aktionen* anzuzeigen (siehe "Bildschirm Aktionen" auf Seite 18). Wenn die Zoomoptionen angezeigt werden, tippen Sie einmal auf die Karte um die Symbole zu verstecken, dann drücken Sie erneut, um den Bildschirm *Aktionen* anzuzeigen.

Bildschirm Nächste Abbiegung

Drücken Sie die Taste **Navigation**, um durch den Bildschirm Nächste Abbiegung zu blättern. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

Element	Bildschirmbeschreibung Nächste Abbiegung
1	**Nächste Straße auf Ihrer Route.**
2	**Richtung der nächsten Abbiegung.** Tippen Sie, um die nächste Anweisung zu hören.
3	**Entfernung bis zur nächsten Abbiegung.**
4	**Fortschrittsbalken** (bis zur nächsten Abbiegung). Wenn Sie sich der nächsten Abbiegung nähern wird der Fortschrittsbalken grün.
5	**Abbiegung nach der nächsten Abbiegung.**
6	**Navigationssymbol.** Zeigt Ihren aktuellen Standort.
7	**GPS Symbol.** Tippen Sie, um den Bildschirm GPS-Status anzuzeigen (siehe "GPS-Status" auf Seite 19).
8	**Die Straße, auf der Sie derzeit fahren.**
9	**Symbol Informationen.** Tippen Sie hier, um die Informationen zu ändern, die Sie gerne angezeigt haben möchten (siehe "Bildschirm Informationen" auf Seite 17).
	Tippen Sie irgendwohin, um den Bildschirm *Aktionen* anzuzeigen (siehe "Bildschirm Aktionen" auf Seite 18).

Bildschirm Turn-By-Turn™

Drücken Sie die Taste **Navigation**, um durch den Bildschirm *Turn-By-Turn* zu blättern. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

Element	Bildschirmbeschreibung Turn-By-Turn
1	**Nächste Abbiegung auf Ihrer Route.**
2	**Richtung der nächsten Abbiegung.** Tippen Sie, um die nächste Anweisung zu hören.
3	**Liste der nächsten Abbiegungen.**
4	**GPS Symbol.** Tippen Sie, um den Bildschirm GPS-Status anzuzeigen (siehe "GPS-Status" auf Seite 19).
5	**Die Straße, auf der Sie derzeit fahren.**
6	**Symbol Informationen.** Tippen Sie hier, um die Informationen zu ändern, die Sie gerne angezeigt haben möchten (siehe "Bildschirm Informationen" auf Seite 17).
7	Bildlaufleiste. Verwenden Sie diese, um durch die Liste der nächsten Abbiegungen zu blättern.
	Tippen Sie irgendwohin, um den Bildschirm *Aktionen* anzuzeigen (siehe "Bildschirm Aktionen" auf Seite 18).

Bildschirm Zusammenfassung der Route

Drücken Sie die Taste **Navigation**, um durch den Bildschirm *Zusammenfassung der Route* zu blättern. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

Element	Bildschirmbeschreibung Zusammenfassung der Route
1	**Zieladresse.**
2	**Navigationssymbol.** Zeigt Ihren aktuellen Standort.
3	**GPS Symbol.** Tippen Sie, um den Bildschirm GPS-Status anzuzeigen (siehe "GPS-Status" auf Seite 19).
4	**Fortschritt in Richtung Zielort.**
5	**Symbol Informationen.** Tippen Sie hier, um die Informationen zu ändern, die Sie gerne angezeigt haben möchten (siehe "Bildschirm Informationen" auf Seite 17).
	Tippen Sie irgendwohin, um den Bildschirm *Aktionen* anzuzeigen (siehe "Bildschirm Aktionen" auf Seite 18).

Bildschirm Informationen

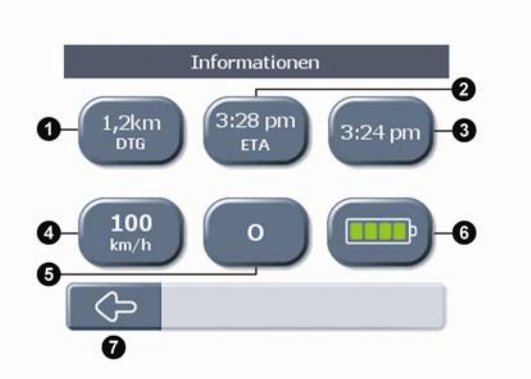

Tippen Sie auf das Symbol Informationen in der rechten unteren Ecke eines Navigationsbildschirms, um den Bildschirm *Informationen* anzuzeigen.

Element	Bildschirmbeschreibung Info zur Route
1	Drücken Sie diese Taste, um die verbleibende **Entfernung zum Zielort** anzuzeigen.
2	Drücken Sie diese Taste, um die **voraussichtliche Ankunftszeit** anzuzeigen.
3	Drücken Sie diese Taste, um die **aktuelle Zeit** anzuzeigen.
4	Drücken Sie diese Taste, um die **aktuelle Geschwindigkeit** anzuzeigen.
5	Drücken Sie diese Taste, um die **aktuelle Orientierung** anzuzeigen.
6	Drücken Sie diese Taste, um den **aktuellen Batteriestatus** anzuzeigen.
7	**Pfeil zurück.**Tippen Sie, um zum Navigationsbildschirm zurückzukehren.

Bildschirm Aktionen

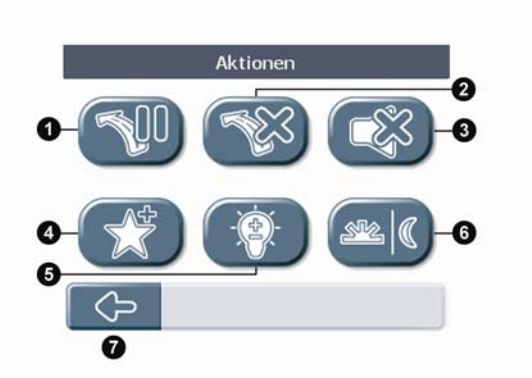

Tippen Sie irgendwo auf irgendeinem Navigationsbildschirm, um den Bildschirm *Aktionen* aufzurufen.

Element	Bildschirmbeschreibung Aktionen
1	Drücken Sie diese Taste, für eine **Routenpause.** Wenn Sie Ihre Route unterbrechen, wird der Bildschirm *Freifahrt* mit dem Symbol 'Fortfahren' in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie auf das Symbol 'Fortfahren', um zur Routennavigation zurückzukehren.
2	Drücken Sie diese Taste, um die **Route abzubrechen.** Wenn Sie Ihre Route abbrechen, wird der Bildschirm *Freifahrt* angezeigt. Die anderen Navigationsbildschirme sind nicht verfügbar, wenn keine Route geplant ist.
3	Drücken Sie diese Taste, um den **Ton aus- oder einzuschalten**.
4	Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Position zu speichern und **zu den Favoriten hinzuzufügen**.
5	Drücken Sie diese Taste, um die **Bildschirmhelligkeit anzupassen**.
6	Drücken Sie diese Taste, um den **Bildmodus zu anzeigemodus** (Tag/Nacht). Tag- und Nachtmodus bieten verschiedene Kartenfarben für ein sicheres Fahren.
7	**Pfeil zurück.** Tippen Sie, um zum Navigationsbildschirm zurückzukehren.

GPS-Status

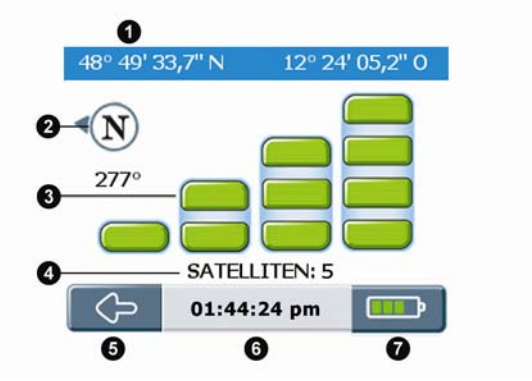

Drücken Sie in irgendeinem Navigationsbildschirm das GPS-Symbol, um den Bildschirm *GPS-Status* anzuzeigen. Dieser Bildschirm bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen GPS-Informationen.

Element	Bildschirmbeschreibung GPS-Status
❶	**Längen- und Breitengrad.**
❷	**Nach Norden gerichteter Kompass.**
❸	**Signalstatus** (siehe Bildlegende unten).
❹	**Anzahl der kommunizierenden Satelliten.**
❺	**Pfeil zurück.** Tippen Sie, um zum Navigationsbildschirm zurückzukehren.
❻	**Aktuelle Zeit.**
❼	**Symbol Informationen.** Tippen Sie hier, um die Informationen zu ändern, die Sie gerne angezeigt haben möchten (siehe "Bildschirm Informationen" auf Seite 17).

Bildlegende

Graue Balken: Kein Signal.
Gelbe Balken: Gültiges Signal, aber nicht genug Information, um Ihre Position zu fixieren.
Grüne Balken: Gültiges Signal, dass eine fixe Position liefert (wenn alle Balken grün sind wird ein starkes Signal empfangen).

Hinweis: Ihr Navman wird ein GPS-Fix schneller empfangen, wenn das Fahrzeug steht.

Einstellungen

Lokalisieren

Sprache

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Sprache ➔ *Sprache auswählen* ➔ ☑.

Zeit

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Zeit ➔ Format ➔ 12 oder 24 Stunden➔ ☑.

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Zeit ➔ Sommerzeit ➔ AUS oder EIN➔ ☑.

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Zeit ➔ Zone ➔ Nächstgelegene Stadt auswählen ➔ ☑.

Einheiten für Geschwindigkeit und Entfernung

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Einheiten ➔ Kilometer oder Meilen ➔ ☑.

Stimme für Durchsagen

Einstellungen ➔ Lokalisieren ➔ Stimme ➔ Weiblich oder Männlich ➔ ☑.

Navigation

Fahrtmodus

Einstellungen ➔ Navigation ➔ Fahrtmodus ➔ Schnelle Zeit oder Kürze Entfernung ➔ ☑.

Die schnelle Zeit wird Autobahnen und Hauptstraßen bevorzugen. Die kürze Entfernung wird alle Arten von Straßen verwenden.

Straßentypen

Einstellungen ➔ Navigation ➔ Straßentypen ➔ Mautstraßen ➔ Verwenden Sie, Warnen oder Umfahren ➔ ☑.

Einstellungen ➔ Navigation ➔ Straßentypen ➔ Unbefestigte Straßen ➔ Verwenden Sie, Warnen oder Umfahren ➔ ☑.

Einstellungen ➔ Navigation ➔ Straßentypen ➔ Fähren ➔ Verwenden Sie, Warnen oder Umfahren ➔ ☑.

Diese Einstellungen bestimmten das Verhalten Ihres Navman bei verschiedenen Straßenarten auf Ihrer Route.

Sicherheitswarnungen

Einstellungen ➔ Navigation ➔ Sicherheitswarnung ➔ Akustisch oder Visuell (*oder beides*) ➔ ☑.

Sie können auch die Geschwindigkeit einstellen, mit der die Warnungen angezeigt werden oder ertönen sollen.

Benutzerdefinierte POI Alarme

Einstellungen ➔ Navigation ➔ POI Alarme ➔ wählen Sie die Kategorie ➔ Aktivieren, Akustische Warnung oder Visuelle Warnung (*oder beides*) ➔ ☑.

Sie können auch die Entfernung einstellen, bei der die Warnungen angezeigt werden oder ertönen sollen.

Karten

Karten verwalten

Einstellungen ➔ Karten ➔ Karten verwalten ➔ (wählen Sie falls notwendig das Land aus) ➔ *Karten auswählen* ➔ ✓.

In einigen Regionen mit sehr großen Kartendatenanforderungen kann es sein, dass Sie die Anzahl der aktiven Karten limitieren müssen. Die Beschränkung der aktiven Karten stellt eine optimale Leistung sicher. Ihr Navman wird Sie darauf hinweisen, die Anzahl der ausgewählten Karten zu reduzieren, wenn die Dateigröße zu groß ist.

Sonderziele aktivieren

Einstellungen ➔ Karten ➔ POI aktivieren ➔ *Kategorie zur Anzeige auswählen* ➔ ✓.

Aktivierte POI werden auf den Navigationskartenbildschirmen angezeigt, wenn Sie sich dem POI auf Ihrer Route nähern.

Anzeigemodus (Tag/Nacht)

Einstellungen ➔ Karten ➔ Anzeigemodus ➔ Tagmodus, Nachtmodus oder Autom. ➔ ✓.

Tag- und Nachtmodus bieten verschiedene Kartenfarben für ein sicheres Fahren. Wenn Sie den Tag/Nachtmodus auf autom. einstellen, wird Ihr Navman automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus, abhängig von der Tageszeit Ihrer aktuellen Position, umschalten.

System

Bildschirmhelligkeit anpassen

Einstellungen ➔ System ➔ Helligkeit ➔ *Helligkeit anpassen* ➔ ✓.

GPS-Modus

Einstellungen ➔ System ➔ GPS-Modus ➔ Normal GPS, WAAS (USA), EGNOS (Europa) ➔ ✓.

WAAS und EGNOS sind speziell erweiterte Satellitenortungssysteme, die eine bessere Verfolgung bieten.

Optionen zurücksetzen

Einstellungen ➔ System ➔ Zurücksetzen ➔ Einstellungen ➔ ✓.

Einstellungen ➔ System ➔ Zurücksetzen ➔ Favoriten ➔ ✓.

Einstellungen ➔ System ➔ Zurücksetzen ➔ Letzte Positionenn ➔ ✓.

Einstellungen ➔ System ➔ Zurücksetzen ➔ ALLE zurücksetzen ➔ ✓.

Setzt ALLE Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einstellungen ➔ System ➔ Zurücksetzen ➔ GPS zurücksetzen➔ ✓.

Technische Infos

Einstellungen ➔ System ➔ Info ➔ *Informationen lesen* ➔ ✓.

Technische Infos enthält Informationen über Ihren Navman und unsere Urheberrechtshinweise.

Demos

Lernprogramm

Einstellungen ➔ Lernprogramm/Demos ➔ Lernprogramm ➔ ✔.

Das Lernprogramm führt Sie durch einige Grundinformationen über die Handhabung Ihres Navman.

Streckensimulation

Einstellungen ➔ Lernprogramm/Demos ➔ Demo Route ➔ Demonstration, Wiederholen ➔ ✔.

Die Streckensimulation ermöglicht es Ihnen, eine Route vorab zu betrachten oder zu planen und eine Route ohne ein GPS-Fix zu betrachten (z.B. wenn Sie sich in einem Gebäude befinden). Mit Wiederholen wird die gewählte Demonstration in einer Endlosschleife abgespielt.

Die Ausgangsposition

Wenn Ihr Navman ein GPS-Signal empfängt, errechnet er die Fahrt von Ihrer aktuellen Position aus. Andernfalls errechnet er die Fahrt mit der zuletzt gespeicherten Position als Startort.

Hinweis: Wenn Sie bis jetzt keine Mein Zuhause-Adresse gespeichert haben, können Sie Ihre aktuelle Position als Mein Zuhause speichern (für diese Option wird ein GPS-Fix benötigt), oder suchen Sie eine neue Mein Zuhause-Adresse. Folgen Sie bei der Suche nach einer neuen Mein Zuhause-Adresse den Schritten zur Suche nach einer Neuen Adresse.

Wählen Sie auf eine der folgenden Arten den Zielort:

a) (Bildschirm *Hauptmenü*) Tippen Sie auf die Taste **Mein Zuhause**.

b) (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Favoriten** ➔ *Adresse auswählen* ➔ ✔.

c) (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Letzte Positionen** ➔ *Adresse auswählen* ➔ ✔.

d) (Bildschirm *Hauptmenü*) Drücken Sie **Neue Adresse** ➔ (siehe Seite 10 für die Anleitung zum Suchen einer neuen Adresse)

Um die Demonstration zu verlassen:

Einstellungen ➔ Lernprogramm/Demos ➔ Demo Route ➔ Demonstration ➔ ✔.

Demo SmartST

Einstellungen ➔ Lernprogramm/Demos ➔ Demo SmartST ➔ ✔.

Die SmartST Demo wird automatisch gestartet, um Ihnen die Funktionen dieser Software zu zeigen.

Um die Demonstration zu verlassen, tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm ➔ ✔.

Verkehr

Verwenden Sie ein Navman Verkehrsmodul (verfügbar als optionales Extra), das Sie in Ihren Navman einfach einstecken können und empfangen Sie Verkehrsmeldungen. Sie können auswählen, wie sich Ihr Navman gegenüber verschiedenen Verkehrsmeldungen verhalten soll, z.B. umleiten, um Hindernisse zu vermeiden, vor dem Ereignis warnen oder die Verkehrsmeldung ignorieren.

Support

Fehlerbehebung

Wenn ich meinen Navman mit der Batterie einschalte, schaltet sich der Bildschirm nicht ein.
Mögliche Ursache: Die Batterieladung könnte unzureichend sein.
Lösung: Schließen Sie den Navman an eine Spannungsquelle an und schalten ihn dann ein.

Der Bildschirmtext ist schwer lesbar.
Mögliche Ursache: Die Helligkeitseinstellung könnte zu gering sein.
Lösung: Erhöhen Sie die Helligkeitseinstellung (siehe "Bildschirm Aktionen" auf Seite 18).

Ich kann meine gesuchte Straße nicht finden.
Mögliche Ursache: Es könnte eine falsche Abkürzung verwendet worden sein.
Lösung: Beachten Sie beim Eingeben von Adressen die untenstehenden Adresssuchregeln. Geben Sie nur die ersten paar Zeichen der Straße ein und suchen Sie dann über den Bildschirm Straße.

Das GPS funktioniert nicht.
Mögliche Ursache: Es könnte sein, dass die GPS Antenne keine klare Sicht zum Himmel hat (vielleicht sind Sie umgeben von hohen Gebäuden).
Lösung: Stellen Sie sicher, dass die GPS-Antenne freie Sicht zum Himmel hat.

Mögliche Ursache: Einige beheizbare oder wärmereflektierende Windschutzscheiben können GPS-Signale blockieren.
Lösung: Wenn Ihre Windschutzscheibe GPS-Signale blockiert, benötigen Sie eine externe Antenne.

Mögliche Ursache: Sie sind eine beträchtliche Strecke gefahren, seit Sie das letzte Mal Ihren Navman verwendet haben.
Lösung: Drücken Sie die Taste Zurücksetzen unten auf Ihrem Navman.

Mögliche Ursache: Unbekannt.
Lösung: Drücken Sie die Taste Zurücksetzen unten auf Ihrem Navman.

Hinweis: Schlechtes Wetter, wie Schneefall, kann auch GPS-Signale blockieren. Siehe Ihr GPS - Häufig gestellte Fragen für mehr Informationen über GPS.

Adresssuchregeln

Straßennamen mit Datumsangaben (Europa)

Wenn ein Straßenname ein Datum oder eine Nummer enthält suchen Sie nach der ersten Nummer; wenn Sie zum Beispiel nach "Avenue du 14 Avril 1914" suchen, suchen Sie nach "14".

Wenn eine Schnellstraße oder eine Autobahn eine Nummer enthält suchen Sie nach dem ersten Zeichen; wenn Sie zum Beispiel nach "A6" suchen, suchen Sie nach "A" oder, wenn Sie nach "Strada Provinciale 168" suchen, suchen Sie nach "168".

Nach Personen benannte Straßen (außer Italien)

Wenn eine Straße nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Vornamen; wenn Sie zum Beispiel nach "Rue Albert Mathieu" suchen, suchen Sie nach "Albert".

Nach Personen benannte Straßen (Italien)

Wenn eine Straße nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Nachnamen; wenn Sie zum Beispiel nach "Via Placido Giovanella" suchen, suchen Sie nach "Giovanella".

Postleitzahlen

In einigen Ländern können Sie mithilfe der Postleitzahl nach Ihrem Ziel suchen. Wenn Sie sich in Großbritannien befinden und die Postleitzahl Ihres Ziels kennen, können Sie im Bildschirm *Adresse Suchen* danach suchen, indem Sie auf Postleitzahl tippen und dann die Postleitzahl mit bis zu 8 Zeichen eingeben.

Postleitzahlen in den Niederlanden

Bei der Suche nach Postleitzahlen in den Niederlanden werden die beiden Buchstaben am Ende weggelassen; wenn Sie zum Beispiel nach "3514 BN" suchen, suchen Sie nach "3514".

NAVMAN

MN000694D-G

NAVMAN

B2+ Traffic Module

Bedienungsanleitung

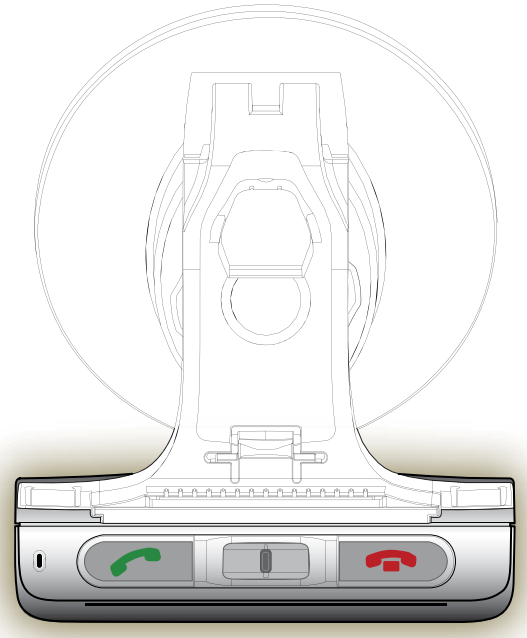

F-Series

de Deutsch

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman ist eine eingetragene Marke von Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und wird unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Navman ist ein Teil der Brunswick Corporation mit Stammsitz in Chicago, IL. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von Navman sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabeeinschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Vervielfältigung oder das Kopieren der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und werden unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft Windows 2000 SP3 und XP SP2 sowie Microsoft Internet Explorer und ActiveSync sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe und Adobe Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Flughafenkennungen © 2005 International Air Transport Association.

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland.

Haftungsausschlusserklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Abbildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störungssicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

Wichtige Sicherheitshinweise

VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINEM FAHRZEUG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

	Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie jegliche Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
	WARNUNG weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT ohne das Symbol für Sicherheitswarnungen weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu Schäden führen könnten.

Das Entfernen von Originalteilen, das Hinzufügen von Zubehör oder das Modifizieren des Fahrzeugs kann die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass dessen Betrieb in einigen Rechtssprechungen unzulässig ist.

Befolgen Sie sämtliche Produktanleitungen sowie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs bezüglich Zubehör bzw. Modifikationen.

Beachten Sie jegliche in Ihrem Land/Gebiet geltenden Bestimmungen bezüglich des Betriebs von Fahrzeugen mit Zubehör bzw. modifizierten Fahrzeugen.

Sie sind allein dafür verantwortlich, dass der Navman so in einem Fahrzeug angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen werden. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Bringen Sie den Navman so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Bringen Sie die Antenne des B2+ so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Befestigen Sie den Navman bzw. die Antenne des B2+ nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den Navman nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den Navman zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Versuchen Sie nicht während der Fahrt, den Navman zu befestigen oder die Antenne auszurichten.

Die vom Navman berechnete Entfernung bis zu einer Ausfahrt auf Überlandstraßen kann länger als die auf Verkehrsschildern angegebene Entfernung sein. Während Verkehrsschilder die Entfernung bis zum Beginn einer Ausfahrt wiedergeben, gibt der Navman die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung bzw. Einmündung an, d. h. bis zum Ende der Ausfahrt. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschildern, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.

Verwenden Sie den Navman nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

Setzen Sie den Navman nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den Navman nicht sichtbar im unbeaufsichtigten Fahrzeug.

Die Missachtung dieser Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen könnte zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen. Navman lehnt jede Haftung für Installationen oder Verwendungen des Navman ab, die zum Tod, zu Verletzungen oder zu Schäden führen oder gegen jegliches Recht verstoßen.

Navman haftet nicht für die Genauigkeit von Verkehrsinformationen anderer Parteien und schließt eine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden als Ergebnis der Nutzung dieser Informationen aus.

Einführung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für dieses Navman B2+-Modul entschieden haben. Der B2+ kann in Ihren Navman eingesteckt werden und kann potenzielle Verkehrsprobleme in Ihrer Nähe erkennen und vermeiden helfen. Dieses Handbuch erklärt die effektive und sichere Bedienung des B2+ sowie die verschiedenen verfügbaren Funktionen.

Verkehrsmeldungen und Navigation

Der Traffic Message Channel (TMC) überträgt Verkehrsmeldungen und anderweitige Informationen (z. B. Wetter) in Echtzeit über FM-Funkstationen.

Befolgen Sie die Anweisungen im B2+ Fahrzeug-Installationshandbuch, um das B2+-Modul einzurichten und den Navman anzuschließen.

Die Befestigungsauflagen zum Anschluss an die Windschutzscheibe sind halbpermanent. Zum Befestigen der Auflagen an die Windschutzscheibe sorgfältig aufsetzen und fünf Sekunden andrücken.

VORSICHT Die UKW-Antenne beim Abnehmen von der Windschutzscheibe nicht knicken.

Beim nächsten Einschalten des Navman wird das TMC-Symbol links neben allen Kartenbildschirmen angezeigt.

Kein Meldungsempfang

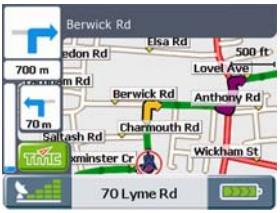

Meldungen werden empfangen

Umleitungs- oder Freigabemeldung

Das TMC-Symbol ändert seine Farbe von blau in grün, wenn der Navman Verkehrsmeldungen empfängt. Wird eine Meldung mit einer Umleitungsempfehlung oder Freigabe für eine neue Route empfangen, wird das TMC-Symbol rot angezeigt.

Zur Anzeige des Bildschirms *Ereignisse* auf TMC tippen.

Anzeigen von Ereignissen (Verkehrsmeldungen)

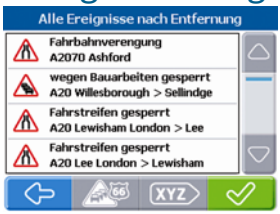

Bildschirm: Ereignisse

(Bildschirm *Ereignisse*) Tippen Sie auf / (Alle/Route), um zwischen der Anzeige aller Ereignisse und der Anzeige nur der Ereignisse auf Ihrer Route zu wechseln.

Hinweis: Der Routenfilter ist nicht verfügbar, wenn Sie sich im Freifahrtmodus befinden. In diesem Fall zeigt der Navman sämtliche Ereignisse an.

(Bildschirm *Ereignisse*) Tippen Sie auf XYZ (Sortieren), um die Listenreihenfolge nacheinander nach 1) Straßennamen, 2) Entfernung vom aktuellen Standort bzw. 3) Zeit (aktuellstes Ereignis zuerst) anzuzeigen.

Tippen Sie zur Anzeige von Einzelheiten zu einem Ereignis auf das Ereignis, gefolgt von .

Anzeigen von Ereignisdetails

Bildschirm: Kartenbildschirm

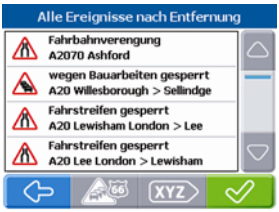

Bildschirm: Ereignisse

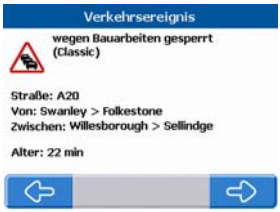

Bildschirm: Ereignisdetails

Tippen Sie in einem Kartenbildschirm auf TMC ➔, wählen Sie ein Ereignis aus➔ ✓. Es werden die Details zu dem Ereignis angezeigt.

Dazu gehören:

- Eine Kurzbeschreibung des Ereignisses.
- Ein Symbol zur Anzeige der Art des Ereignisses. Siehe die Beschreibung von Verkehrsereignissen und Symbolen (siehe "Verkehr und andere TMC-Ereignisse" auf Seite 7).
- Straßenname – dies ist der Name der Straße, auf der das Ereignis eingetreten ist.
- Von – der Bereich, in dem das Ereignis beginnt.
- Zwischen – die Positionen, an denen das Ereignis beginnt und endet. Tritt das Ereignis auf einer Autobahn auf, werden die betroffenen Anschlussstellen angezeigt.
- Alter – zeigt die Zeit an, die verstrichen ist, seit der Navman zum ersten Mal über das Ereignis informiert wurde.
- Entfernung – Ihre aktuelle Entfernung von diesem Ereignis.

Ihnen stehen folgende Aktionen zu einem Ereignis zur Verfügung:
Umfahren: Berechnet die Route ab der aktuellen Position und umgeht dabei das Ereignis. Diese Option ist bei Freigaben nicht verfügbar.
Neue Route: Neuberechnung der Route unter Vermeidung des Ereignisses. Diese Option ist nur bei Freigaben verfügbar.
Ignorieren: Befindet sich das Ereignis auf Ihrer Route, dann werden Ihnen keine Alternativ-Routen aufgezeigt.

Verkehrseinstellungen

Sie können das Verhalten des Navman beim Empfang von Verkehrsereignismeldungen über das B2+-Modul einstellen.

Bildschirm: Hauptmenü

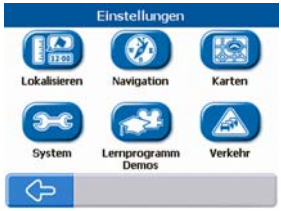

Bildschirm: Einstellungen

Bildschirm: Verkehrsereignisse

Bildschirm: Verkehrsereignisse

Bildschirm: Verkehrsereignisanzeige

Bildschirm: Sender einstellen

Ereignisaktionen

(*Hauptmenü*) Wählen Sie **Einstellungen ➔ Verkehr ➔ Aktionen**.

(Bildschirm *Verkehrsereignisse*)

Wählen Sie **Autom. neue Route**, **Warne mich** oder **Keine Aktivität ➔** .

(Bildschirm *Andere Ereignisse*) Wählen Sie **Warne mich** oder **Keine Aktivität ➔** .

Aktionen: Warne mich (Warnung bei Ereignismeldung), **Neue Route** (automatische Neuberechnung der Route zum Ziel unter Vermeidung von Verkehrsereignissen), **Keine Aktionen** (Ignorieren von Verkehrsereignissen. Der Navman gibt keine Warnung aus und berechnet die Route nicht neu, sondern zeigt lediglich Ereignisse auf den zur Anzeige der Route verwendeten Bildschirmen an).

Hinweis: Verkehrsereignisse können verspätet angezeigt werden, dies ist bei anderen Ereignissen nicht der Fall.

Ereignisanzeige

(*Hauptmenü*) Wählen Sie **Einstellungen ➔ Verkehr ➔ Anzeige➔** .

(Bildschirm *Verkehrsereignis*) Wählen Sie anzuzeigende Ereignisse ➔ .

Sender einstellen

(*Hauptmenü*) Wählen Sie **Einstellungen ➔ Verkehr ➔ Sender einstellen➔** .

(Bildschirm *Sender einstellen*)

Tippen Sie auf **Aktuellen einstellen ➔** wählen Sie einen Sender ➔ .

Bei der nächsten Inbetriebnahme des Navman werden erneut Meldungen vom bevorzugten (standardmäßigen) Sender empfangen.

(Bildschirm *Sender einstellen*)

Tippen Sie auf **Bevorzugten einstellen ➔** wählen Sie einen Sender ➔ .

Hinweis: Wurde kein Sender als bevorzugt festgelegt, sucht der Navman stets den Sender mit den stärksten Signalen. Tippen Sie auf "Löschen", um den bevorzugten Sender zu entfernen.

Verkehr und andere TMC-Ereignisse

Jedes TMC-Ereignis wird einer der folgenden neun Kategorien zugewiesen. Wenn ein Ereignis gemeldet wird, erscheint eines der folgenden Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Gefahr	Gefährliche Situation auf der Route, z. B. befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
		Verkehr	Ein Ereignis, das zu einer Verzögerung auf der Route führt.
		Wetter	Die Witterung beeinträchtigt die Route, z. B. kann die Fahrbahn vereist sein.
		Warnungen	Ereignis auf der Route, dessen Sie sich bewusst sein sollten. Allerdings ist es nicht schwerwiegend genug, um als gefährlich eingestuft zu werden. Möglicherweise handelt es sich um einen kleineren Unfall.
		Vorhersage	Ein Ereignis auf der Route wird erwartet.
		Einschränkungen	Der Verkehrsfluss auf der Route ist eingeschränkt, z. B. wurde eine Fahrbahn auf einer Autobahn gesperrt.
		Freigabe	Das Verkehrsereignis wurde inzwischen beseitigt.
		Informationen	Alle anderen Ereignisse.
		Baustelle	Baustellen auf einer Route.

Wenn es für ein *Verkehrs-* oder *Freigabeereignis* eine Umleitungsempfehlung gibt, erscheinen folgende Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Verkehrsumleitung	Ein *Verkehrsereignis,* für das es eine Umleitungsempfehlung gibt.
		Freigabe Umleitung	Ein Freigabeereignis, für das eine neue Route empfohlen wird.

Symbole für umfahrene Ereignisse werden nur auf den 3D- & Next Turn™-Karten am Ereignisort angezeigt.

Support-Informationen

Online-Support

Für eine Hilfe mit Navman-Produkten rund um die Uhr, gehen Sie auf unsere Website des technischen Supports: support.navman.com

Dort finden Sie einen vollständig durchsuchbaren Abschnitt mit Häufig gestellten Fragen (FAQs) für alle Navman Produkte.

Mindestens 90 % unserer Kunden finden Antworten auf Ihre Fragen unter support.navman.com, wenn Sie jedoch weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns über die Option Online-E-Mail kontaktieren.

Telefonischer Support

Wenn Sie mit einem Mitglied unseres technischen Support-Teams sprechen möchten, rufen Sie bitte für Ihre Region die folgende Nummer an:

Deutschland
+49 (0) 711 4908 13240

Schweiz
+41 (0) 225 927 107

NAVMAN

MN000767A-G